



Quick Installation Guide

4G LTE Mobile Wi-Fi

4G180 & 4G185

Package content

- Mobile Wi-Fi × 1
- Li-ion battery × 1
- USB cable × 1
- SIM Card Adapter × 1
- Quick installation guide × 1

For product or function details, please go to www.tendacn.com to download the user guide.





Contents

English	1
Français	9
Deutsch	13
Italiano	17
Čeština	21
Español	25
Polski	29
Română	33
Vietnamese	37
Thai	41


LED indicators/LCD Screen

4G180





LED	Status	Description
 Signal	Solid green	Connected to the internet.
	Blinking green	Signal detected, but no internet access.
	Solid red	No signal.
 Battery	Solid green	Remaining battery percentage is above 25%.
	Blinking green	Charging the battery.
	Solid red	Remaining battery percentage is between 20% and 25%.
	Blinking red	Remaining battery percentage is below 20%.
 Message	Blinking green for 5 times	New SMS message is received or the storage is full.
	Solid green	There are unread SMS messages.
	Off	No unread SMS messages.
 Wi-Fi	Solid on	No device is connected to the Wi-Fi network.
	Blinking	There is at least one devices connected to the Wi-Fi network, or a WPS negotiation is in process.
	Off	The Wi-Fi network is disabled.


4G185

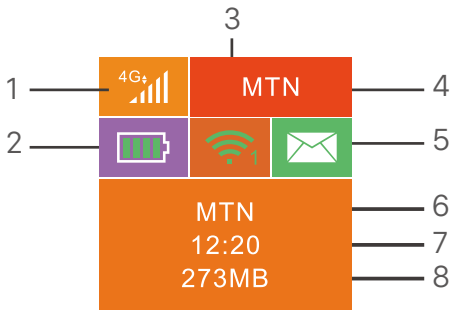


1. Data type and signal strength
2. Battery meter
3. Wi-Fi status and connected Wi-Fi clients
4. Operator name
5. Message status
6. Operator name/Tip information
7. Internet connection duration
8. Used data traffic

Buttons/Ports/Slots

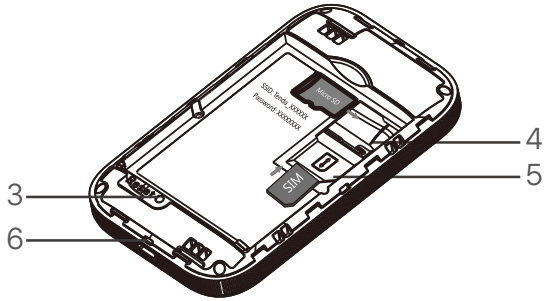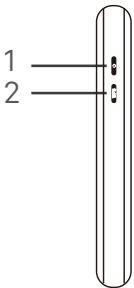


No.	Buttons /Port/Slot	Description
1		<p>Power button.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hold it for about 3 seconds to turn on/off the Hotspot. • Press it once to turn on its LED indicators/LCD screen. <p>☼ Tips:</p> <p>When the LCD screen of 4G185 is on, press it once to show the SSID and Wi-Fi key. Press it twice to show a QR code of the Wi-Fi information.</p>
2	WPS	<p>WPS button.</p> <p>When the WPS function is enabled:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4G180: The Wi-Fi LED indicator will blink. • 4G185: WPS Active will be shown on the LCD screen. <p>Hold the button down for about 3 seconds to enable the WPS function. Enable the WPS function on a WPS-supported device to establish a WPS negotiation.</p>
3	Reset	<p>Reset button.</p> <p>Hold the button using a sharp object for about 6 seconds to reset the Hotspot.</p>
4	SD card slot	Insert your SD card here to increase storage space.
5	SIM card slot	Insert your SIM card here.
6	Charging/ Micro USB port	Used to charge the Hotspot, or to provide wired device internet access using the USB cable.


Install SIM card and battery

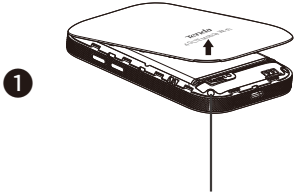


Open from the lower left corner

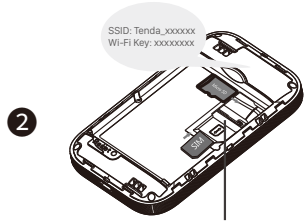


Slide and flip to open

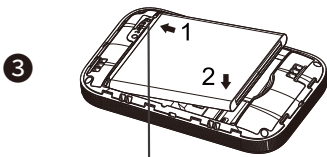


Metal connectors





Turn on the Hotspot

- ◆ Hold the  button till all LED indicators flash once (4G180) or the LCD screen lights up (4G185).

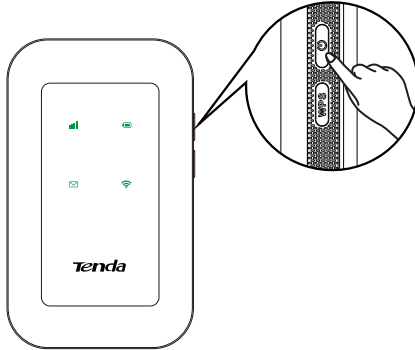

- ◆ When the Hotspot is connected to the internet, you will find:

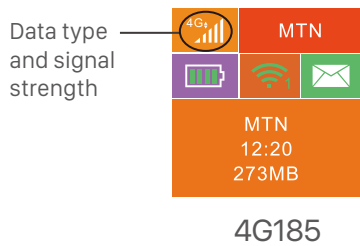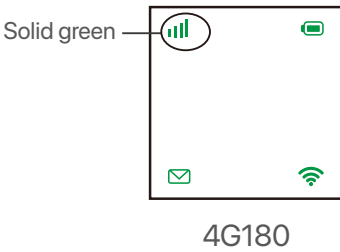


Tips

If the Hotspot is not connected to the internet after a long time, refer to **Q1** in **FAQ**.

Access the internet

- ◆ To access the internet through the Hotspot:
 - Wireless: Connect your wireless device to the Wi-Fi network of the Hotspot with the SSID and Wi-Fi key at the top of the device after opening the back cover.
 - Wired: Connect a PC or laptop to the Hotspot using the USB cable.

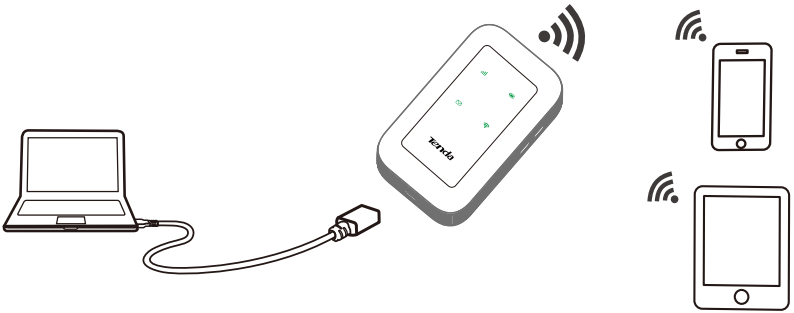


- ◆ You can log in to the web UI by visiting **192.168.0.1** to further configure the Hotspot.

💡 Tips


- For a new computer connected in a wired manner for the first time, you need to double-click the CD drive installed on the computer before you can access the internet.
 - If you cannot access the internet, refer to **Q2 in FAQ**.
 - If you cannot log in to the web UI, refer to **Q3 in FAQ**.
-

Charge your Hotspot

◆ **Method 1:** Connect to a computer

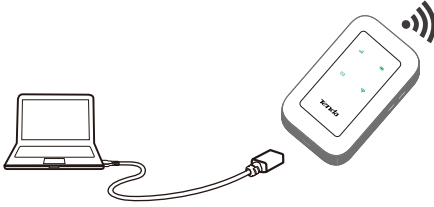

◆ **Method 2:** Connect to a power socket

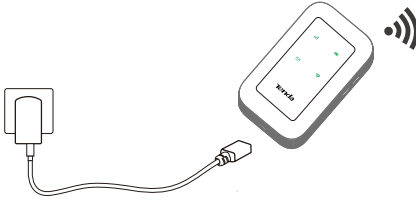

FAQ

Q1: The Hotspot is not connected to the internet after a long time. What should I do?

A1: Try the following solutions:

- Ensure that your SIM card is pre-paid and have enough balance.
- Check if your SIM card is locked with a PIN code. If so, contact your ISP for the PIN code, visit the web UI (default: 192.168.0.1) on a connected device, and follow the instruction on the web UI to unlock the SIM card.
- Try another SIM card.
- Reset the Hotspot.

Q2: I cannot access the internet. What should I do?

A2: Try the following solutions:

- Ensure that the Hotspot is connected to the internet. if not, refer to **Q1**.
- Ensure that your wireless device is connected to Wi-Fi network of the Hotspot.
- Try with your wireless device closer to the Hotspot.
- Ensure that your wired device is connected to the Hotspot properly and set to obtain an IP address automatically.

Q3: I cannot log in to the web UI. What should I do?

A3: Try the following solutions:

- For wireless devices:
 - Ensure that you connect your device to the Wi-Fi network of the Hotspot.
 - Ensure that you have disabled the mobile data (if any) of your wireless device.
- For wired devices: Ensure that the wired device, such as a computer, obtains an IP address automatically.
- Ensure that you entered 192.168.0.1 correct in the address bar of a browser.
- Try another browser or with another device.

If the problem persists, reset the Hotspot and try again.

Q4: How to change the Wi-Fi name (SSID) and Wi-Fi key?

A4: Follow the steps below:

- ① Start a web browser on a connected device and visit **192.168.0.1** to log in to the web UI.
- ② Enter the login password (default: admin) and click Login.
- ③ Find **Network Settings** and choose **Wi-Fi Settings**.
- ④ Change **Network Name (SSID)** and **Wi-Fi Key** (or **Pass Phrase**) as required.

Q5: How to reset the Hotspot?


A5: Follow the steps below:

- ① Remove the back cover.
- ② Find the **Reset** hole in the lower part of the Hotspot.
- ③ Hold the button using a sharp object for about 6 seconds.

Français


Insérez la carte SIM et installez la batterie

1

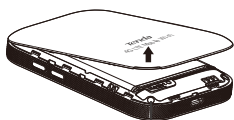


Ouvrez depuis le coin inférieur gauche

2

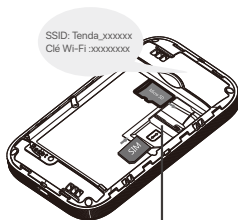

Glissez et tournez pour ouvrir.

3

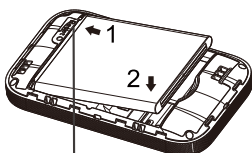


Connecteurs métalliques


4




Français

Allumez la borne Wi-Fi


- ◆ Maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que tous les voyants clignotent une fois (4G180) ou que l'écran LCD s'allume (4G185).

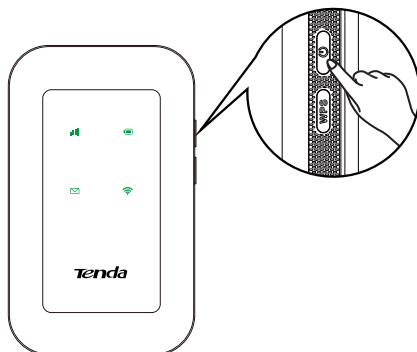

- ◆ Quand la borne sera connecté à Internet, vous trouverez :

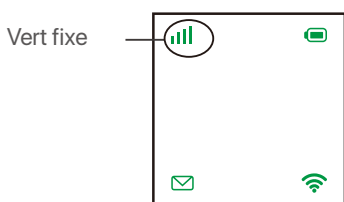

4G180

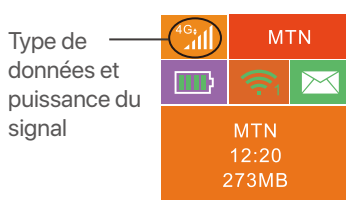

4G185


Astuces

Si la borne ne se connecte toujours pas à Internet après une durée prolongée, référez-vous à **Q1** dans la **FAQ**.

Français

Accès à Internet

- ◆ Pour accéder à Internet via la borne:
 - Sans fil: Connectez votre appareil sans fil au réseau Wi-Fi de la borne à l'aide du SSID et de la clé Wi-Fi situés en haut de l'appareil une fois le clapet arrière ouvert.
 - Filaire: Connectez un PC ou un ordinateur portable à la borne à l'aide d'un câble USB.

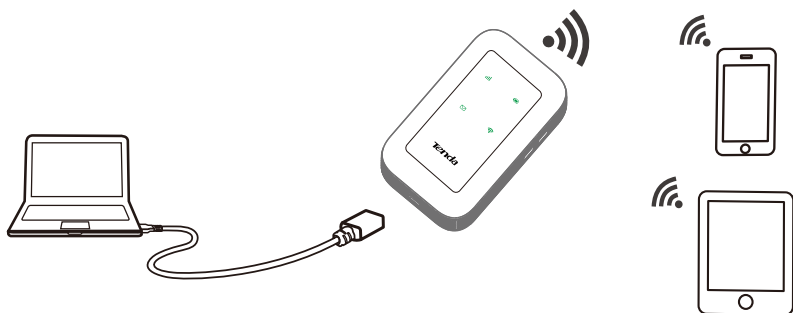

- ◆ Vous pouvez vous connecter à l'interface utilisateur Web en consultant **192.168.0.1** pour effectuer des réglages plus avancés de la borne.


💡 Astuces

- Pour un ordinateur connecté par câble pour la première fois, vous devez éjecter manuellement le lecteur de CD installé sur l'ordinateur avant de pouvoir accéder à Internet.
 - Si vous ne parvenez pas à accéder à Internet, référez-vous à **Q2** dans la **FAQ**.
 - Si vous ne parvenez pas à vous connecter à l'interface utilisateur Web, référez-vous à **Q3** dans **FAQ**.
-


Français

Recharger votre borne Wi-Fi

◆ Méthode 1: En se branchant à un ordinateur

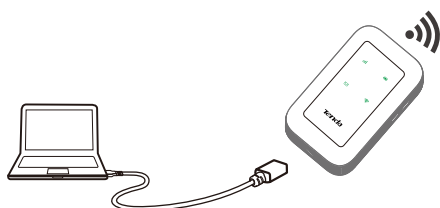


◆ Méthode 2: En se branchant sur une prise de courant

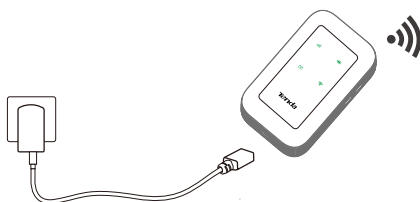

Deutsch

Legen Sie die SIM-Karte und den Akku ein

1




Öffnen Sie das Gerät über die linke untere Ecke

2



Schieben und Kippen zum Öffnen

3

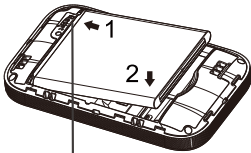


Metallverbinder


4




Deutsch

Schalten Sie den Hotspot ein

- ◆ Halten Sie die Taste  gedrückt, bis alle LED's einmal geblinzt haben (4G180) oder der LCD-Bildschirm aufleuchtet (4G185).

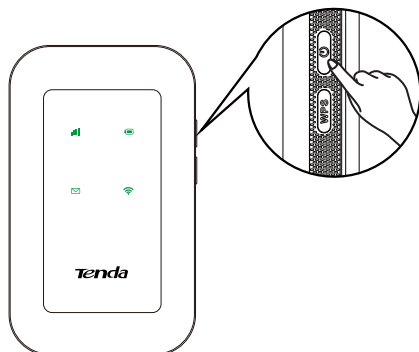


- ◆ Wenn der Hotspot mit dem Internet verbunden ist, finden Sie:

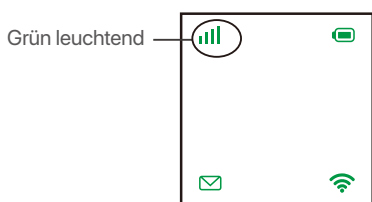

Grün leuchtend

4G180

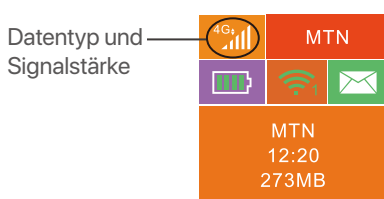

Datentyp und
Signalstärke

4G185


Tipps

Wenn der Hotspot längere Zeit nicht mit dem Internet verbunden wurde, lesen Sie **Q1** in den **FAQ**.

Deutsch

Zugriff auf das Internet

- ◆ Um über den Hotspot auf das Internet zuzugreifen:
 - Kabellose Verbindung: Verbinden Sie Ihr drahtloses Gerät mit dem WLAN-Netzwerk des Hotspots. Benutzen Sie die SSID und das WLAN-Passwort welches Sie auf der Oberseite des Geräts finden, nachdem Sie die hintere Abdeckung geöffnet haben.
 - Kabelverbindung: Schließen Sie einen PC oder Laptop über das USB-Kabel an den Hotspot an.

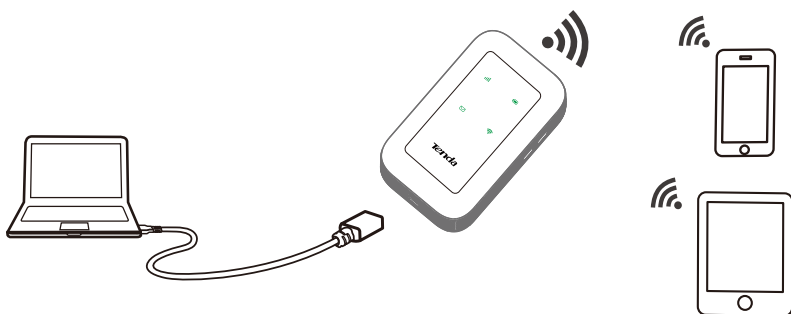

- ◆ Sie können sich in der Web-UI unter **192.168.0.1** anmelden, um den Hotspot weiter zu konfigurieren.


Tipps

- Bei einem neuen Computer der zum ersten Mal per Kabel verbunden wurde, müssen Sie am Computer das CD-Laufwerk manuell auswerfen, bevor Sie auf das Internet zugreifen können.
 - Wenn Sie nicht auf das Internet zugreifen können, lesen Sie **Q2** in **FAQ**.
 - Wenn Sie sich nicht bei der Web-UI anmelden können, lesen Sie **Q3** in **FAQ**.
-


Deutsch

Laden Sie Ihren Hotspot auf

- ◆ **Methode 1:** Verbinden Sie den Hotspot mit einem Computer

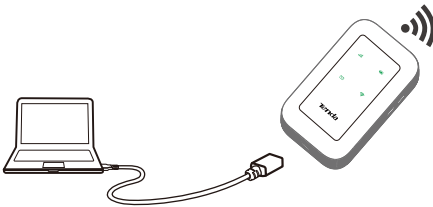


- ◆ **Methode 2:** Verbinden Sie den Hotspot mit einer Steckdose

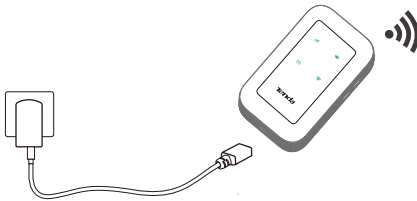


Italiano


Installare la scheda SIM e la batteria

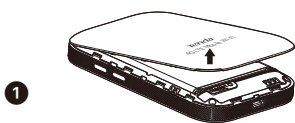

Aprire dall'angolo in basso a sinistra

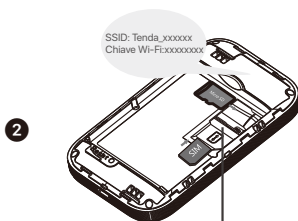

Far scorrere e capovolgere per aprire

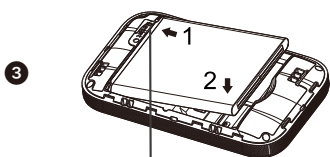


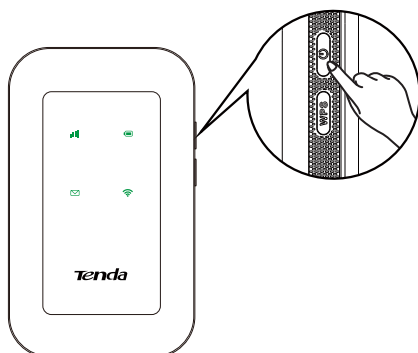
Connettori di metallo



Italiano

Accendere l'hotspot


- ◆ Tenere il pulsante  finché tutti gli indicatori LED lampeggiano una volta (4G180) o lo schermo LCD si accende (4G185).



- ◆ Quando l'hotspot è connesso a Internet, troverete:



4G180

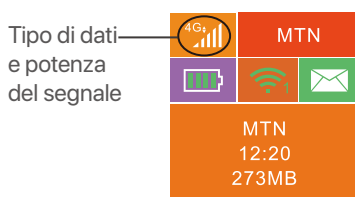

4G185


Suggerimenti

Se l'hotspot non è connesso a Internet dopo molto tempo, fate riferimento a **Q1** in **FAQ**.

Italiano

Accedere ad internet

- ◆ Per accedere a internet attraverso l'hotspot:
 - Wireless: Connetti il tuo dispositivo wireless alla rete Wi-Fi dell'hotspot con l'SSID e la chiave Wi-Fi nella parte superiore del dispositivo dopo aver aperto il coperchio posteriore.
 - Via cavo: Collegare un PC o un portatile all'hotspot utilizzando il cavo USB.

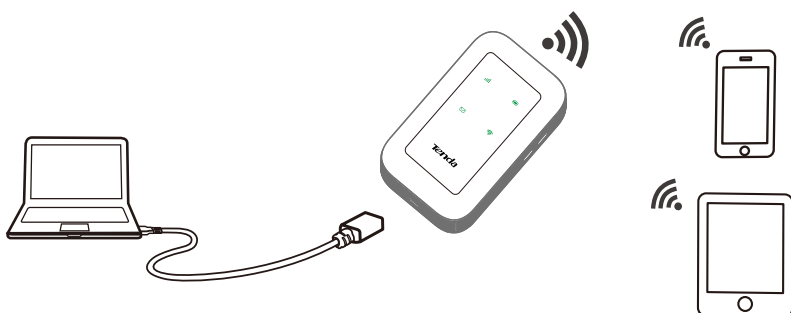


- ◆ Puoi accedere all'interfaccia web visitando **192.168.0.1** per configurare ulteriormente l'hotspot.

💡 Suggerimenti


- For a new computer connected in a wired manner for the first time, you need to double-click the CD drive installed on the computer before you can access the internet.
 - If you cannot access the internet, refer to Q2 in FAQ.
 - If you cannot log in to the web UI, refer to Q3 in FAQ.
-

Carica il tuo hotspot

◆ Metodo 1: Collegarsi a un computer

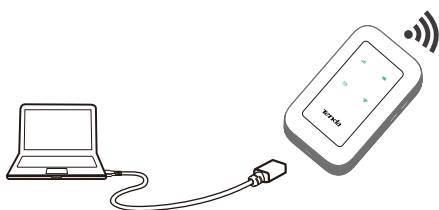


◆ Metodo 2: Collegare a una presa di corrente

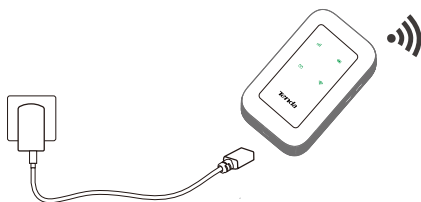


Čeština


Vložte SIM kartu a baterii

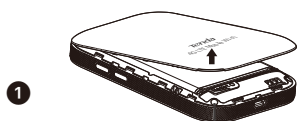

Otevřete směrem od levého
dolního rohu

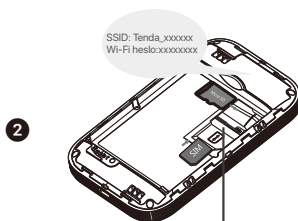


Posunutím otevřete

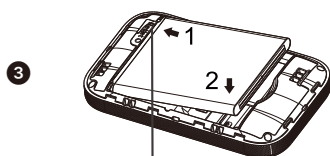


Kovové konektory




Zapnutí hotspotu


- ◆ Zmáčkněte a držte tlačítko  dokud všechny LED indikátory neblíknou jednou (4G180) nebo dokud se nerozsvítí LCD obrazovka (4G185).

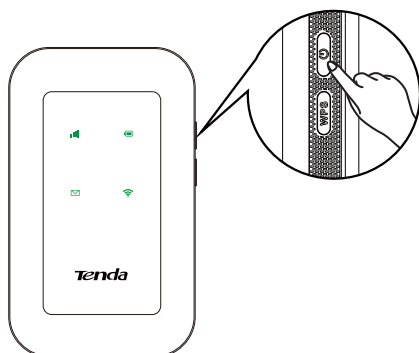

- ◆ Když je hotspot připojen k internetu, uvidíte:

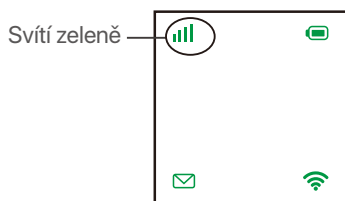

4G180

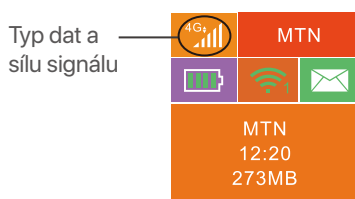


4G185

Tipy

Pokud hotspot není po dlouhou dobu připojen k internetu, nahlédněte do **Q1** ve **FAQ**.

Přístup k internetu

- ◆ Přístup k internetu prostřednictvím hotspotu:
 - Bezdrátové připojení: Připojte bezdrátové zařízení k Wi-Fi hotspotu pomocí SSID a Wi-Fi hesla, které se nachází v horní části zařízení po otevření zadního krytu.
 - Kabelové připojení: Připojte počítač nebo notebook k hotspotu pomocí kabelu USB.

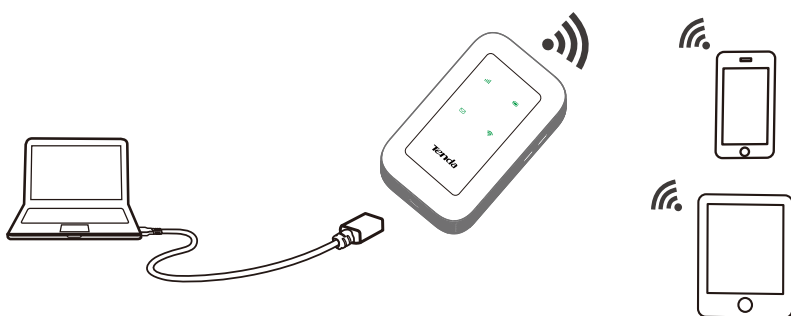


- ◆ Můžete se přihlásit do webového uživatelského rozhraní na adrese **192.168.0.1**, kde je možné hotspot dále konfigurovat.

Tipy


- U nového počítače poprvé připojeného pomocí kabelu musíte před přístupem na internet ručně vyjmout jednotku CD nainstalovanou v počítači.
 - Pokud se nemůžete připojit k internetu, podívejte se na **Q2** v **FAQ**.
 - Pokud se nemůžete přihlásit do webového uživatelského rozhraní, podívejte se na **Q3** v **FAQ**.
-

Nabití hotspotu


◆ Metoda 1: Připojení k počítači

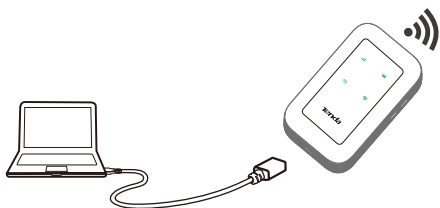


◆ Metoda 2: K připojení k elektrické síti

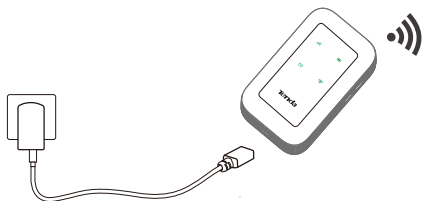


Instale tarjeta SIM y batería

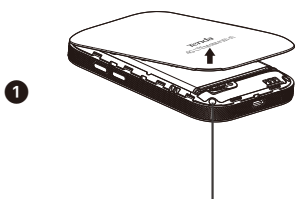

Abra desde la esquina inferior izquierda

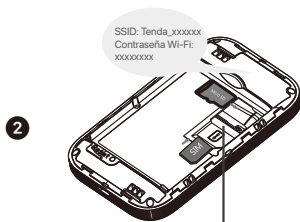

Deslice y voltee para abrir

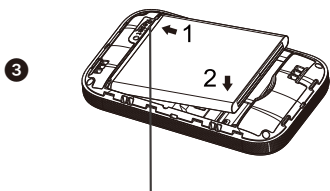


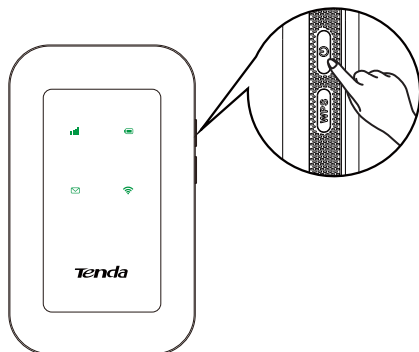
Conectores metálicos



Español

Encienda el Punto de Acceso

- ◆ Mantenga pulsado el botón  hasta que todos los indicadores LED parpadeen una vez (4G180) o la pantalla LCD verde se ilumina (4G185).




- ◆ Cuando el Punto de Acceso está conectado al Internet, encontrará:



4G180

Tipo de datos e intensidad de señal

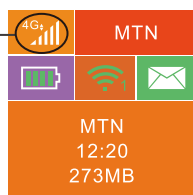


4G185

Consejos

Si el Punto de Acceso no está conectado después de mucho tiempo, refiérase a **Q1** en **FAQ**.

Acceso a Internet

- ◆ Para acceder al internet via el Punto de Acceso:
 - Inalámbrico: Conecte su dispositivo inalámbrico a la red Wi-Fi del Punto de Acceso con SSID y contraseña Wi-Fi mostrados en la parte superior del dispositivo tras abrir la cubierta.
 - Cableada: Conecte un PC o un portátil al Punto de Acceso con un cable USB.

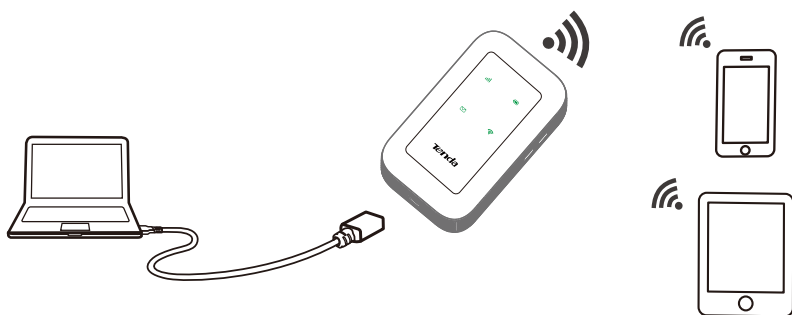

- ◆ Puede iniciar la sesión en la web UI a través de visitar **192.168.01** y configurar el Punto de Acceso.


Consejos

- Para un ordenador recién conectado alámbricamente por primera vez, necesita quitar el lector de CD instalado en el ordenador manualmente antes de acceder al internet.
 - Si no puede acceder al internet, refiérase a **Q2** en **FAQ**.
 - Si no puede iniciar la sesión en la web UI, refiérase a **Q3** en **FAQ**.
-


Español

Cargar su Punto de Acceso


◆ Método 1: Conecte a un ordenador

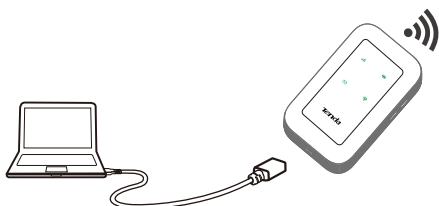


◆ Método 2: Conecte a una toma de corriente

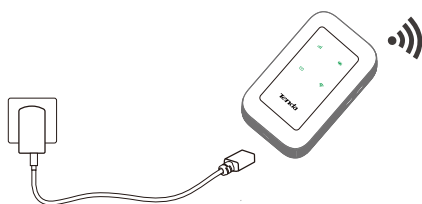


Włóż kartę SIM i baterię

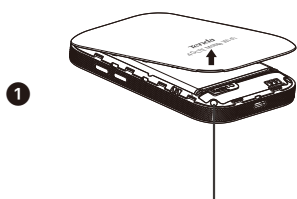

Otwórz od lewego dolnego rogu

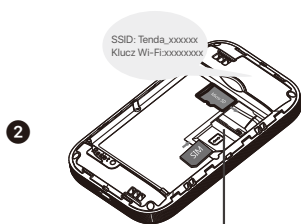

Przesuń i obróć, aby otworzyć

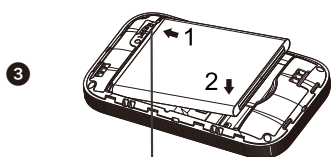


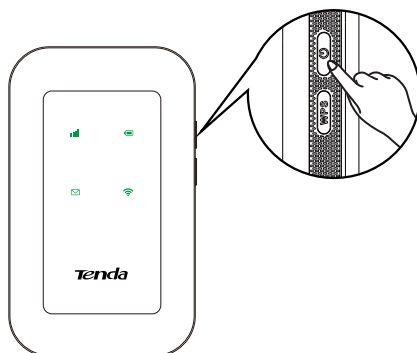
Metalowe złącza



Polski

Włącz Hotspot

- ◆ Przytrzymaj przycisk , aż wszystkie wskaźniki LED zamigają raz (4G180) lub zaświeci się ekran LCD (4G185).



- ◆ Gdy Hotspot jest połączony z Internetem, zobaczysz:




Wskazówki

Jeśli Hotspot nie zostanie połączony z Internetem po dłuższym czasie, zapoznaj się z **Q1** w **FAQ**.

Połącz się z Internetem

- ◆ Aby uzyskać dostęp do Internetu przez Hotspot:
 - Bezprzewodowo: Połącz swoje urządzenie bezprzewodowe z siecią Wi-Fi Hotspota za pomocą identyfikatora SSID i klucza Wi-Fi, które znajdziesz w górnej części urządzenia po otwarciu tylnej pokrywy.
 - Za pośrednictwem kabla: Podłącz komputer PC lub laptop do Hotspota za pomocą kabla USB.

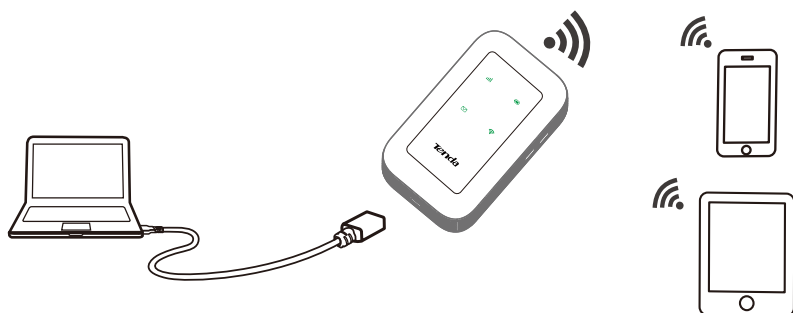


- ◆ Możesz zalogować się do internetowego interfejsu użytkownika wchodząc na **192.168.0.1** w celu dalszej konfiguracji Hotspota.

💡 Wskazówki


- W przypadku nowego komputera podłączonego po raz pierwszy w sposób przewodowy, przed uzyskaniem dostępu do Internetu należy ręcznie wysunąć napęd CD zainstalowany w komputerze.
 - Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do Internetu, zapoznaj się z **Q2** w sekcji **FAQ**.
 - Jeśli nie możesz się zalogować do interfejsu przeglądarki internetowej, zapoznaj się z **Q3** w **FAQ**.
-

Naładuj swój Hotspot

◆ Metoda 1: Podłącz do komputera

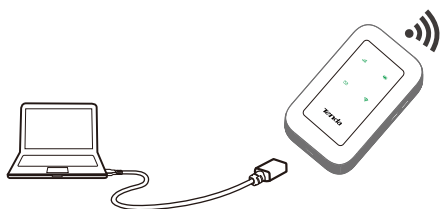


◆ Metoda 2: Podłącz do gniazda zasilania

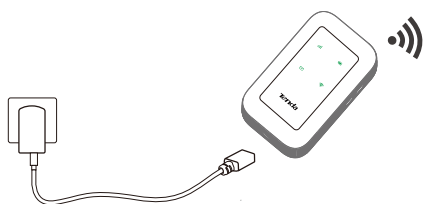

Română


Instalați cartela SIM și bateria

1

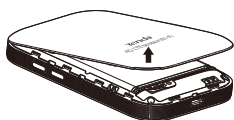


Deschideți de la colțul din stânga jos

2

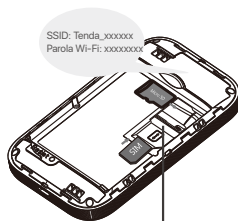

Glisați și întoarceți pentru a deschide

3

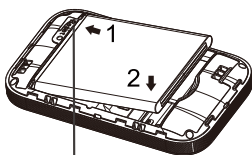


Conectori de metal


4




Română

Porniți Hotspot-ul

- ◆ Tineți apăsat butonul  până când toți indicatorii cu LED se aprind o dată (4G180) sau până când ecranul cu LED se aprinde (4G185).

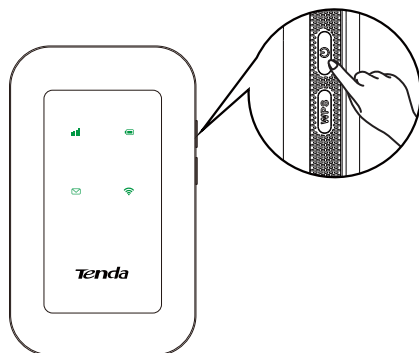


- ◆ Când Hotspot-ul este conectat la internet, veți găsi:

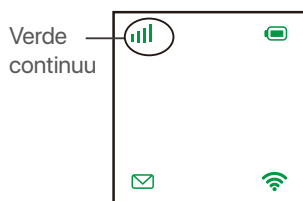

4G180

Tipul datelor și puterea semnalului

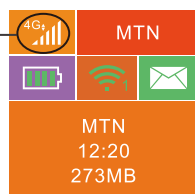

4G185


Sugestii

Dacă Hotspot-ul nu este conectat la internet după o perioadă lungă de timp, vedeți **Q1** din **Întrebări frecvente**.

Română

Accesarea internetului

- ◆ Pentru a accesa internetul prin Hotspot:
 - Fără fir: Conectați-vă dispozitivul fără fir la rețeaua Wi-Fi a Hotspot-ului prin SSID și cu parola Wi-Fi aflată deasupra dispozitivului, după ce deschideți capacul din spate.
 - Prin fir: Conectați un PC sau laptop la Hotspot folosind un cablu USB.

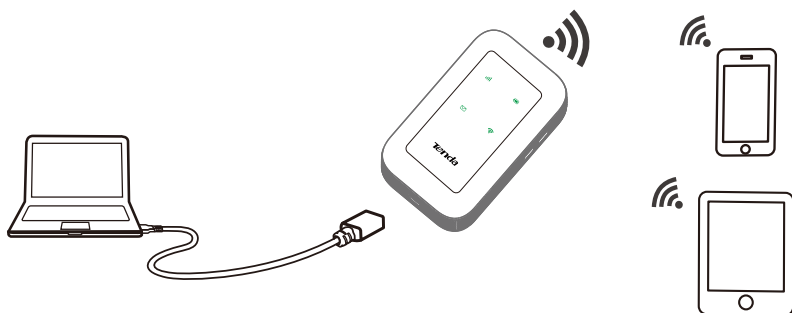

- ◆ Puteți să vă logați la interfața utilizatorului vizitând **192.168.0.1** pentru a configura Hotspot-ul în continuare.


💡 Sugestii

- Pentru un calculator nou conectat cu fir pentru prima dată, trebuie să scoateți manual CD drive-ul instalat pe calculator înainte să puteți accesa internetul.
 - Dacă nu puteți accesa internetul, vedeți **Q2** din **Întrebări frecvente**.
 - Dacă nu vă puteți loga la interfața utilizatorului, vedeți **Q3** din **Întrebări frecvente**.
-


Română

Schimbați-vă Hotspot-ul

- ◆ **Metoda 1:** Conectați-vă la un calculator

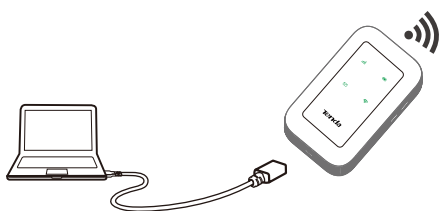


- ◆ **Metoda 2:** Conectați-vă la o sursă de curent

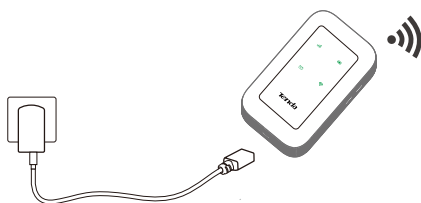


Vietnamese


Lắp thẻ SIM và Pin

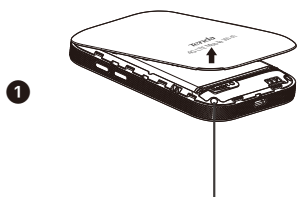

Mở nắp lưng từ góc trái bên dưới

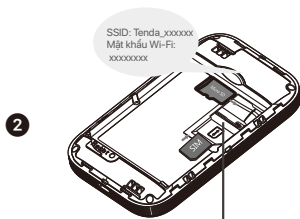

Trượt và lật lên để mở

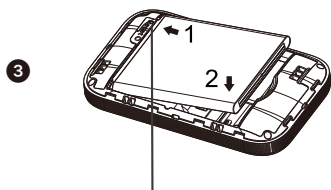


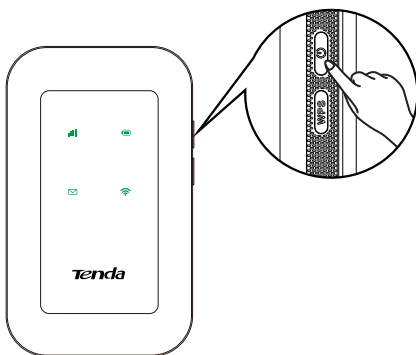
Chân kim loại kết nối thẻ SIM



Vietnamese


Bật điểm phát sóng di động

- ◆ Nhấn và giữ nút  (Reset) đến khi tất cả các đèn LED nhấp nháy cùng một lần (4G180) hoặc màn hình LCD sáng lên (4G185).




- ◆ Khi điểm phát sóng được kết nối với internet, bạn sẽ thấy:

Đèn xanh lá cây sáng đứng

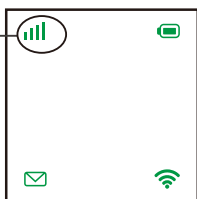

4G180

Kiểu dữ liệu và cường độ tín hiệu

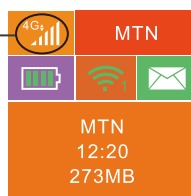

4G185


☀- Lưu ý

Nếu điểm phát sóng không được kết nối với internet sau thời gian dài, hãy tham khảo **Câu hỏi 1** trong mục **Những câu hỏi thường gặp**

Vietnamese

Truy cập internet

- ◆ Để truy cập internet thông qua điểm phát sóng di động:
 - Không dây: Kết nối thiết bị không dây của bạn vào mạng Wi-Fi của điểm phát sóng với SSID và mật khẩu Wi-Fi mặc định được ghi ở mặt dưới nắp đậy của thiết bị.
 - Dây: Kết nối PC hoặc Laptop với điểm phát sóng bằng cáp USB.

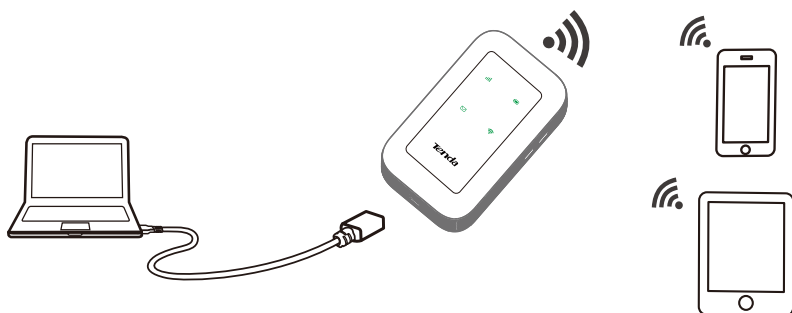

- ◆ Bạn có thể đăng nhập để cấu hình điểm phát sóng bằng giao diện Web tại: **192.168.0.1**.


☀️ Lưu ý

- Đối với máy tính mới, lần đầu tiên kết nối tới điểm phát sóng di động bằng Dây, bạn cần phải cài đặt phần mềm (hiển thị như một ổ đĩa USB trong máy tính của bạn) thủ công trước khi có thể truy cập internet.
 - Nếu bạn không thể truy cập internet, hãy tham khảo **Câu hỏi 2** trong mục **Những câu hỏi thường gặp**.
 - Nếu bạn không thể đăng nhập vào giao diện Web của thiết bị, hãy tham khảo **Câu hỏi 3** trong mục **Những câu hỏi thường gặp**.
-


Vietnamese

Sạc Pin thiết bị

- ◆ **Phương pháp 1:** Kết nối thiết bị với máy tính

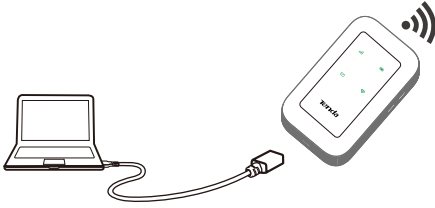


- ◆ **Phương pháp 2:** Kết nối thiết bị với cục sạc

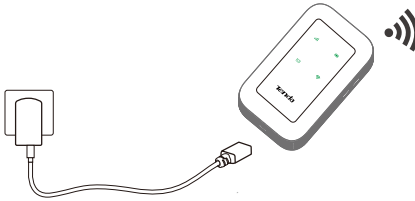

Thai


ติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่

1




เปิดจากมุมล่างซ้าย

2

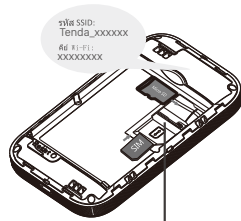


เลื่อนแล้วพลิกเพื่อเปิด

3

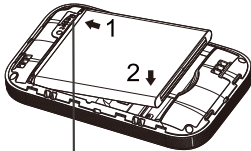


ขั้วต่อโลหะ


4





Thai

เปิดสล็อต

- ◆ กดปุ่ม  ค้างไว้จนกว่าไฟ LED ทั้งหมดจะกะพริบหนึ่งครั้ง (4G180) หรือหน้าจอ LCD จะสว่างขึ้น

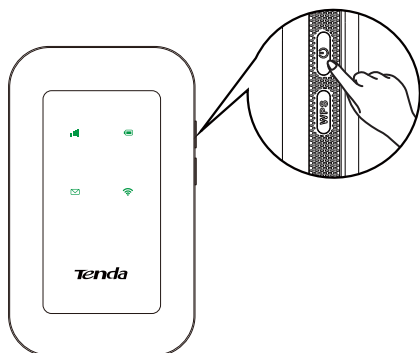

- ◆ เมื่อสล็อตสเปิดเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณจะพบ:

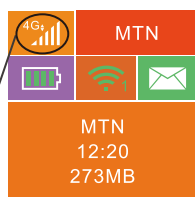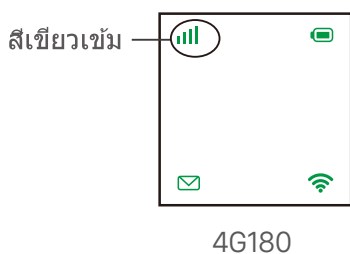

ชนิดข้อมูลและความแรงของสัญญาณ



เคล็ดลับ


หากสล็อตสเปิดไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็นเวลานาน ให้ดู Q1 ใน FAQ

Thai

เข้าถึงอินเทอร์เน็ต

◆ ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านฮอตสปอต:

- สัญญาณไร้สาย: เชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi ของฮอตสปอตโดยใช้ SSID และ คีย์ Wi-Fi ที่ด้านบนของอุปกรณ์หลังจากเปิดฝาหลัง
- มีสาย: เชื่อมต่อพีซีหรือแล็ปท็อปกับฮอตสปอตโดยใช้สาย USB

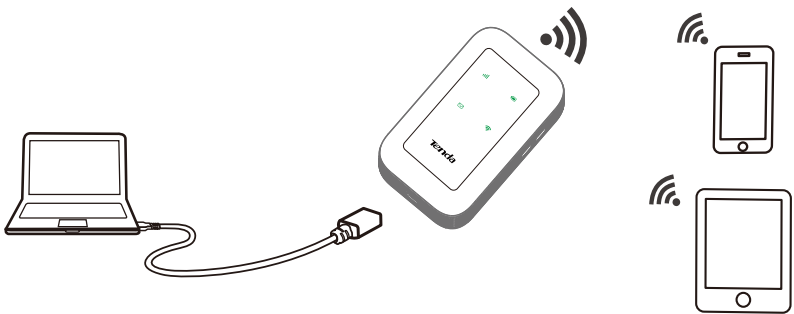

◆ คุณสามารถเข้าสู่ระบบ UI ของเว็บได้โดยไปที่ **192.168.0.1** ในการกำหนดค่าฮอตสปอตเพิ่มเติม


☀️ เคล็ดลับ

- สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่เชื่อมต่อแบบมีสายในครั้งแรก คุณต้องติดตั้งไดรฟ์ซีดีที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
 - หากคุณใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ โปรดดูที่ Q2 ใน FAQ
 - หาก你不能เข้าสู่ระบบ UI ของเว็บ โปรดดู Q3 ใน FAQ
-


Thai

วิธีการเชื่อมต่อของคุณ

- ◆ วิธีที่ 1: เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

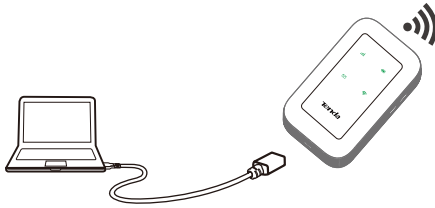

- ◆ วิธีที่ 2: เชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้า

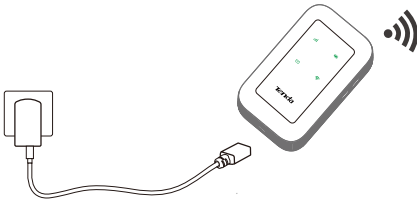



CE Mark Warning

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20cm between the device and your body.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Declaration of Conformity

Hereby, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declares that the radio equipment type 4G180/4G185 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html>

Operating Frequency:

2.4 GHz: EU/2400-2483.5MHz (CH1-CH13)

EIRP Power (Max.):

2.4 GHz: 12.64dBm

Software Version: V3.1_SM_FX_TD_P032



RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

Operating Temperature: 0°C - 40°C

Operating Humidity: (10% - 90%) RH, non-condensing



Caution:

Battery Model: 4G

Manufacturer: Shenzhen Powercome Electronics Co., LTD

Deutsch

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., dass der Funkanlagentyp 4G180/4G185 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html>

Français

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Le soussigné, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., déclare que l'équipement radioélectrique du type 4G180/4G185 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html>

Italiano

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 4G180/4G185 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html>

Polski

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego 4G180/4G185 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html>

Español

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., declara que el tipo de equipo radioeléctrico 4G180/4G185 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

<http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html>

Čeština

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., prohlašuje, že typ rádiového zařízení 4G180/4G185 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html>

Русский

Декларация соответствия

Настоящим, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO. LTD. заявляет, что радиооборудование типа 4G180/4G185 соответствует Директиве 2014/53 / ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html>

Română

DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ

Prin prezenta, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declară că tipul de echipamente radio 4G180/4G185 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

<http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html>

Technical Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.

6-8 Floor, Tower E3, NO.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052

USA hotline: 1-800-570-5892

Toll Free: 7 x 24 hours

Canada hotline: 1-888-998-8966

Toll Free: Mon - Fri 9 am - 6 pm PST

Hong Kong hotline: 00852-81931998

Global hotline: +86 755-2765 7180 (China Time Zone)

Website: www.tendacn.com

E-mail: support@tenda.com.cn

Copyright

© 2021 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.